

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE AC-060

 <p>X 24 X 2 X 12 X 36</p>	<p>Step 1- Position the spa cover (in closed position) on the spa, making sure that all four corners are properly positioned and square on the spa.</p>
  	<p>Step 2 – Using the #10 x 1” screws, attach the left and right mounting brackets to the appropriate sides on the spa</p> <p>Caution : To prevent splitting of wood cabinet, pre drill holes with a 1/16” drill bit</p> <p>By positioning the brackets at 8” down from the top of the spa shell, approx. 9” clearance behind the spa will be needed. Mounted at this position approximately 75% of the spa cover will be standing above the spa surface in the off position. By positioning brackets 12” down from the top of the spa shell, approx. 15” clearance behind the spa will be needed. Mounted at this position approximately 50% of the spa cover will be standing above the spa surface in the off position</p>
	<p>Step 3 – Connect the pivot arm to the mounting brackets. After pivot arms are connected tilt them back into the upright position.</p>



Step 4 – Insert the long end of the support arms into the center coupler piece. Then slide support arms into the pivot arms.

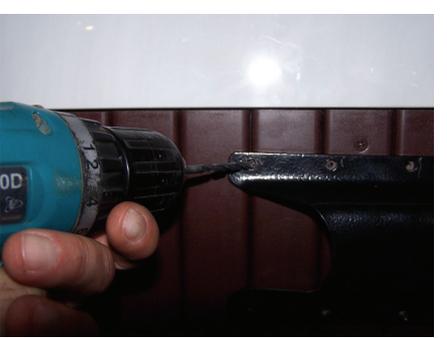


Step 5 – Lay the cover lifter on the spa cover, adjust the coupler piece and support arms so that the coupler piece is lying parallel to the spa cover's hinge about a 1/2" away. Using the #10 self tapping screws, fasten support arms to pivot arms and the coupler piece.
Note: Be sure to rotate the coupler piece so that the inserted screws are at a horizontal angle with heads facing the back of the spa.



Step 6 – Slip the black hand grips to the edge of the spa cover and snap black plastic screw head covers on

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU AC-060

 <p>  X 24  X 2  X 12  X 36 </p>	<p>Étape 1 - Mettez le couvercle de spa en place (en position fermé) sur le spa, en veillant à ce que les quatre (4) coins soient correctement positionnés, bien d'équerre.</p>
 <p>    </p>	<p>Étape 2 - Au moyen des vis #10 x 1po, fixez les consoles de montage gauche et droite aux côtés appropriés du spa.</p> <p>Mise en garde : Afin d'éviter de fendiller l'ébénisterie du spa, percez d'abord des avant-trous, avec une mèche de 1/16 po. En positionnant les consoles de montage à 20 cm (8 po) à partir du haut de la coque du spa, il sera alors nécessaire de prévoir un dégagement d'environ 23 cm (9 po) derrière le spa. Monté dans cette position, une partie d'environ 75% du couvercle de spa se trouve au-dessus de la surface du spa lorsqu'en position enlevée.</p> <p>En positionnant les consoles de montage à 30 cm (12 po) à partir du haut de la coque du spa, il sera alors nécessaire de prévoir un dégagement d'environ 38 cm (15 po) derrière le spa. Monté dans cette position, une partie d'environ 50% du couvercle de spa se trouve au-dessus de la surface du spa lorsqu'en position enlevée.</p>
	<p>Étape 3 - Reliez les bras de pivot aux consoles de montage. Une fois les bras de pivot raccordés, inclinez-les pour les ramener en position droite.</p>



Étape 4 - Insérez l'extrémité longue des bras de support dans le tronçon de raccord, Faites glisser ensuite les bras de support dans les bras de pivot.



Étape 5 – Poser le levier sur le couvercle du spa. Ajustez le tronçon de raccord et les bras de support de manière à ce que le tronçon de raccord soit parallèle à la charnière du couvercle, à une distance d'environ 1 cm (1/2 po) de celui-ci. Au moyen des vis auto-taraudeuses #10, fixez les bras de support aux bras de pivot ainsi que le tronçon de raccord, **Remarque** : Ne manquez pas de faire tourner le tronçon de raccord sur lui-même, de sorte que les vis insérées se trouvent à un angle horizontal, leurs têtes étant orientées vers l'arrière du spa.



Étape 6 –Faites glisser les prises pour main noires sur le rebord du couvercle du spa, puis enclenchez en place les capuchons pour tête de vis, en plastique noir.